
## OPERATOR'S MANUAL



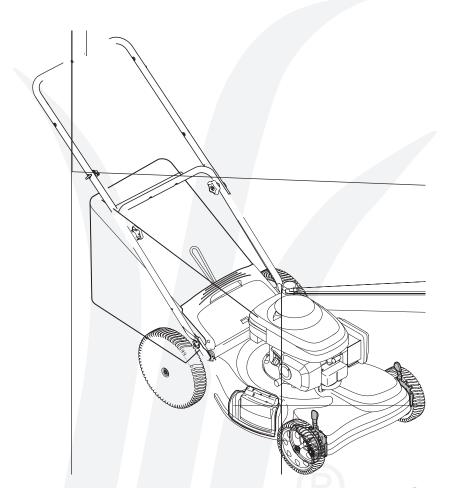

21" Self-Propelled Rotary Mower — Model Series 500

## **IMPORTANT:**

READ SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING EQUIPMENT.

This Operator's Manual is an important part of your new equipment. It will help you assemble, prepare and maintain the unit for best performance. Please read and understand what it says.

## **Table of Contents**

Slope Gauge 3	Off-Season Storage11
	Trouble Shooting12
	Warranty 13
	Illustrated Parts Lists14
Maintenance10	

## **Finding and Recording Model Number**

## BEFORE YOU START ASSEMBLING YOUR NEW EQUIPMENT.

please locate the model plate on the equipment and copy the model number and the serial number to the sample model plate provided to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine.




## **Customer Support**

Please do *NOT* return the unit to the retailer from which it was purchased, without first contacting Customer Support.

If you have difficulty assembling this product or have any questions regarding the controls, operation or maintenance of this unit, you can seek help from the experts. Choose from the options below:

- 1. Visit www.mtdcanada.ca for many useful suggestions, click on Customer Support button.
- 2. Call a Customer Support Representative at **1-800-668-1238.**
- 3. The engine manufacturer is responsible for all engine-related issues in terms of performance, power-rating, specifications, warranty, and service. Depending on the engine manufacturer, more information is included in this publication or packed separately with this product.

Please have your unit's model number and serial number ready when you call. See previous section to locate this information. You will be asked to enter the serial number in order to process your call.

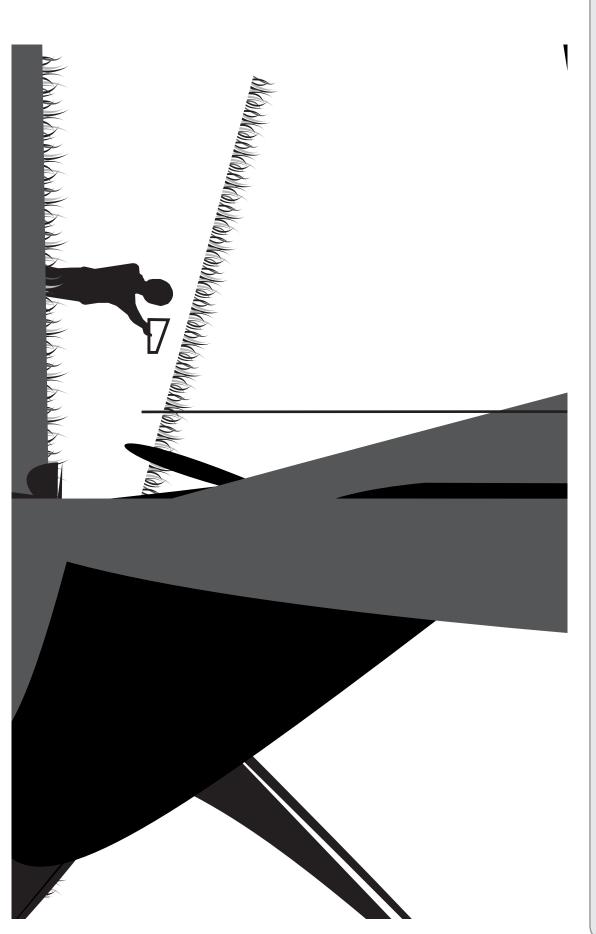



## Slope Gauge



## **WARNING**

Do not mow on inclines with a slope in excess of 15 degrees (a rise of approximately 2-1/2 feet every 10 feet). A riding mower could overturn and cause serious injury. If operating a walkbehind mower on such a slope, it is extremely difficult to maintain your footing and you could slip, resulting in serious injury.

Operate RIDING mowers up and down slopes, never across the face of slopes.

Operate WALK-BEHIND mowers across the face of slopes, never up and down slopes.



# Safe Operation Practices



## **WARNING**

This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol. **HEED ITS WARNING!** 

#### Your Responsibility

Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.



**WARNING:** Engine Exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

**DANGER:** This machine was built to be operated according to the rules for safe operation in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

#### **General Operation**

- Read this operator's manual carefully in its entirety before attempting to assemble this machine. Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before operation. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
- 2. Be completely familiar with the controls and the proper use of this machine before operating it.
- This machine is a precision piece of power equipment, not a plaything. Therefore, exercise extreme caution at all times. Your unit has been designed to perform one job: to mow grass. Do not use it for any other purpose.
- Never allow children under 14 years old to operate this machine. Children 14 years old and over should read and understand the instructions in this manual and should be trained and supervised by a adult.
- Only responsible individuals who are familiar with these rules of safe operation should be allowed to use this machine.
- 6. Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all stones, sticks, wire, bones, toys and other foreign objects which could be tripped over or picked up and thrown by the blade. Thrown objects can cause serious personal injury.
- Plan your mowing pattern to avoid discharge of material toward roads, sidewalks, bystanders and the like. Also, avoid discharging material against a wall or obstruction which may cause discharged material to ricochet back toward the operator.
- To help avoid blade contact or a thrown object injury, stay in the operator zone behind the handles and keep children, bystanders, helpers and pets at least 75 feet from the mower while it is in operation. Stop machine if anyone enters the area.
- Always wear safety glasses or safety goggles during operation and while performing an adjustment or repair to protect your eyes. Thrown objects which ricochet can cause serious injury to the eyes.
- 10. Wear sturdy, rough-soled work shoes and close-fitting slacks and shirts. Shirts and pants that cover the arms and legs and steel-toed shoes are recommended. Never operate this machine in bare feet, sandals, slippery or light weight (e.g. canvas) shoes.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the cutting deck. Contact with the blade can amputate hands and feet.
- 12. A missing or damaged discharge cover can cause blade contact or thrown object injuries.
- 13. Many injuries occur as a result of the mower being pulled over the foot during a fall caused by slipping or tripping. Do not hold on to the mower if you are falling; release the handle immediately.
- 14. Never pull the mower back toward you while you are walking. If you must back the mower away from a wall or obstruction first look down and behind to avoid tripping and then follow these steps:
  - a. Step back from the mower to fully extend your arms.
  - b. Be sure you are well balanced with sure footing.
  - c. Pull the mower back slowly, no more than half way toward you.
  - d. Repeat these steps as needed.

- Do not operate the mower while under the influence of alcohol or drugs.
- 16. Do not engage the self-propelled mechanism on units so equipped while starting engine.
- 17. The blade control handle is a safety device. Never attempt to bypass its operation. Doing so makes the safety device inoperative and may result in personal injury through contact with the rotating blade. The blade control handle must operate easily in both directions and automatically return to the disengaged position when released.
- 18. Never operate the mower in wet grass. Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. If you feel you are losing your footing, release the blade control handle immediately and the blade will stop rotating within three seconds.
- 19. Mow only in daylight or in good artificial light. Walk, never run.
- 20. Stop the blade when crossing gravel drives, walks or roads.
- 21. If the equipment should start to vibrate abnormally, stop the engine and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- 22. Shut the engine off and wait until the blade comes to a complete stop before removing the grass catcher or unclogging the chute. The cutting blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off. Never place any part of the body in the blade area until you are sure the blade has stopped rotating.
- 23. Never operate mower without proper trail shield, discharge cover, grass catcher, blade control handle or other safety protective devices in place and working. Never operate mower with damaged safety devices. Failure to do so, can result in personal injury.
- 24. Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not touch.
- 25. Never attempt to make a wheel or cutting height adjustment while the engine is running.
- Only use parts and accessories made for this machine by the manufacturer. Failure to do so can result in personal injury.
- 27. When starting engine, pull cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could result.
- 28. If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgment. Call customer assistance for the name of your nearest servicing dealer.

#### Slope Operation

Slopes are a major factor related to slip and fall accidents which can result in severe injury. Operation on slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, use the slope gauge included as part of this manual to measure slopes before operating this unit on a sloped or hilly area. If the slope is greater than 15 degrees, do not mow it.

#### Do:

- Mow across the face of slopes; never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide obstacles.

Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. If you feel you are losing your balance, release the blade control handle immediately, and the blade will stop rotating within 3 seconds.

#### Do Not:

- Do not mow near drop-offs, ditches or embankments, you could lose your footing or balance.
- 2. Do not mow slopes greater than 15 degrees as shown on the slope gauge.
- 3. Do not mow on wet grass. Unstable footing could cause slipping.

#### Children

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the mower and the mowing activity. They do not understand the dangers. Never assume that children will remain where you last saw them.

- 1. Keep children out of the mowing area and under the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- 2. Be alert and turn mower off if a child enters the area.
- Before and while moving backwards, look behind and down for small children.
- Use extreme care when approaching blind corners, doorways, shrubs, trees, or other objects that may obscure your vision of a child who may run into the mower.
- Keep children away from hot or running engines. They can suffer burns from a hot muffler.
- Never allow children under 14 years old to operate a power mower. Children 14 years old and over should read and understand the operation instructions and safety rules in this manual and should be trained and supervised by a parent.

#### Service

#### Safe Handling Of Gasoline:

- To avoid personal injury or property damage use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Serious personal injury can occur when gasoline is spilled on yourself or your clothes which can ignite. Wash your skin and change clothes immediately.
- 2. Use only an approved gasoline container.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle before filling.
- 4. Remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment on a trailer with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
- 6 Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
- Never fuel machine indoors because flammable vapors will accumulate in the area.
- Never remove gas cap or add fuel while the engine is hot or running. Allow engine to cool at least two minutes before refueling.
- Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than ½ inch below bottom of filler neck to provide for fuel expansion.
- 10. Replace gasoline cap and tighten securely.
- 11. If gasoline is spilled, wipe it off the engine and equipment. Move unit to another area. Wait 5 minutes before starting the engine.
- 12. Never store the machine or fuel container near an open flame, spark or pilot light as on a water heater, space heater, furnace, clothes dryer or other gas appliances.

- To reduce fire hazard, keep mower free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean up oil or fuel spillage and remove any fuel soaked debris.
- 14. Allow a mower to cool at least 5 minutes before storing.

#### **General Service:**

- Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area.
   Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Before cleaning, repairing, or inspecting, make certain the blade and all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire and ground against the engine to prevent unintended starting.
- 3. Check the blade and engine mounting bolts at frequent intervals for proper tightness. Also, visually inspect blade for damage (e.g., bent, cracked, worn) Replace blade with the original equipment manufacture's (O.E.M.) blade only, listed in this manual. "Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!"
- 4. Mower blades are sharp and can cut. Wrap the blade or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- 5. Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- After striking a foreign object, stop the engine, disconnect the spark plug wire and ground against the engine. Thoroughly inspect the mower for any damage. Repair the damage before starting and operating the mower.
- 8. Never attempt to make a wheel or cutting height adjustment while the engine is running.
- 9. Grass catcher components, discharge cover, and trail shield are subject to wear and damage which could expose moving parts or allow objects to be thrown. For safety protection, frequently check components and replace immediately with original equipment manufacturer's (O.E.M.) parts only, listed in this manual. "Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!"
- Do not change the engine governor setting or overspeed the engine. The governor controls the maximum safe operating speed of the engine.
- Check fuel line, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if necessary.
- 12. Do not crank engine with spark plug removed.
- 13. Maintain or replace safety labels, as necessary.
- Observe proper disposal laws and regulations. Improper disposal of fluids and materials can harm the environment.

#### Do not modify engine

To avoid serious injury or death, do not modify engine in any way. Tampering with the governor setting can lead to a runaway engine and cause it to operate at unsafe speeds. Never tamper with factory setting of engine governor.

#### **Average Useful Life**

According to the Consumer Products Safety Commission (CPSC) and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), this product has an *Average Useful Life* of seven (7) years, or 60 hours of operation. At the end of the *Average Useful Life*, buy a new machine or have the machine inspected annually by an authorized service dealer to ensure that all mechanical and safety systems are working properly and not worn excessively. Failure to do so can result in accidents, injuries or death.



# Safe Operation Practices



## WARNING


This machine is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brushcovered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or provincial laws (if any).

If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

A spark arrester for the muffler is available through your nearest engine authorized service dealer.

## Notice regarding Emissions

Engines which are certified to comply with California and federal EPA emission regulations for SORE (Small Off Road Equipment) are certified to operate on regular unleaded gasoline, and may include the following emission control systems: Engine Modification (EM) and Three Way Catalyst (TWC) if so equipped.

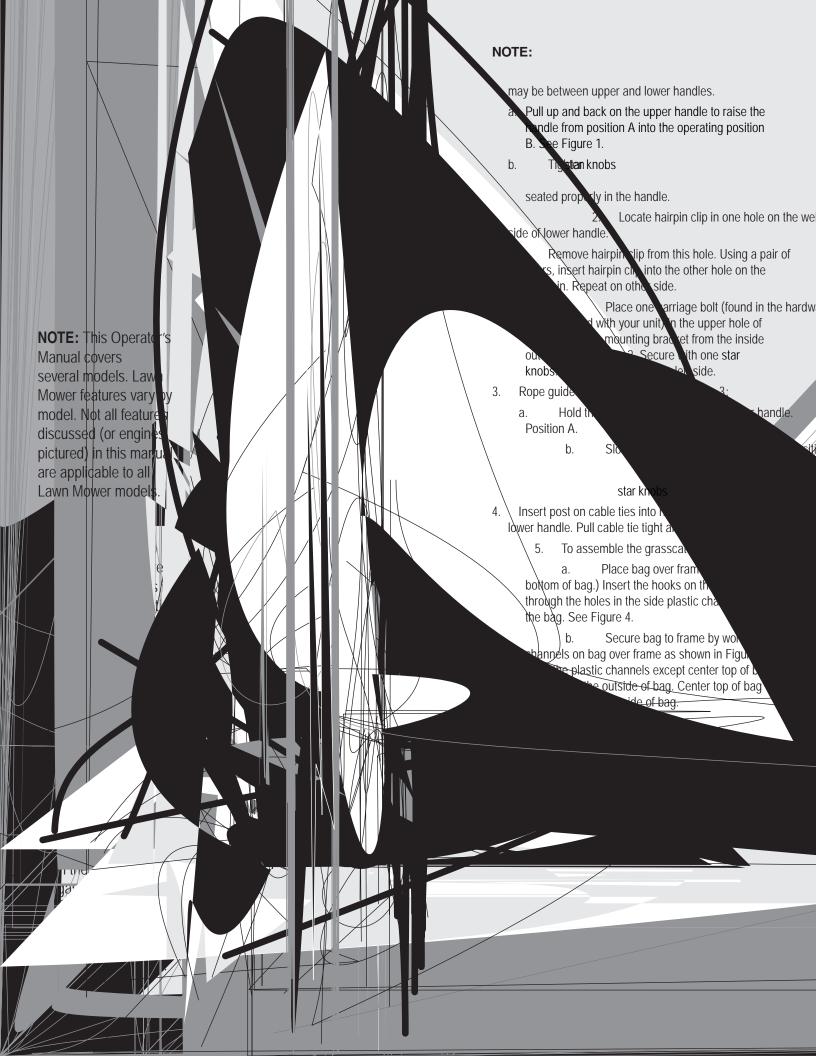





## Operating Your Lawn Mower



## **WARNING**

Read, understand, and follow all instructions and warnings on the machine and in this manual before operating.

This blade control mechanism is a safety device. Never attempt to bypass its operations.

Use extreme care when handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Never fuel the machine indoors or while the engine is hot or running. Extinguish cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.

## **Know Your Lawn Mower**



Figure 9

#### **Blade Control Handle**

The blade control handle is located on the upper handle of the mower. See Figure 9. The blade control handle must be depressed in order to operate the unit. Release the blade control handle to stop the engine and blade.

#### **Drive Control Handle**

The drive control handle is located on the upper handle. Squeeze the drive control handle against the upper handle to engage drive system. Release the control handle to disengage the drive system in order to stop, slow down, or backup.

#### Mulching Plug (optional)

The mulching plug is used to close the side discharge chute opening when mulching or bagging grass. Do not remove the hinged mulching plug at any time, even when you are not mulching.

#### Recoil Starter

The recoil starter is attached to the right upper handle. Stand behind the unit and pull the recoil starter rope to start the unit.

#### **Cutting Height Adjustment Levers**

One adjustment lever is located on each wheel and is used to adjust the cutting height. All four levers have to be at the same relative position to ensure uniform cut.

#### **Before Starting**

- 1. Service the engine with gasoline and oil as instructed in the separate engine manual.
- 2. Attach spark plug wire to spark plug. If unit is equipped with a rubber boot over the end of the spark plug wire, make certain the metal loop on the end of the spark plug wire (inside the rubber boot) is fastened securely over the metal tip on the spark plug.
- 3. Before each use, check for proper drive clutch operation by performing the following before starting the engine:
  - With the drive control released, push mower forward. It should move freely. Pull mower backward. It should move with only a small amount of resistance.

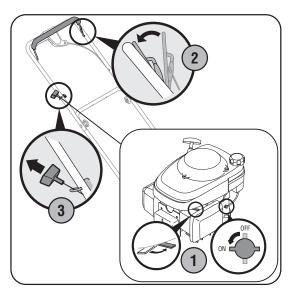


Figure 10

b. If it does not the clutch may not be releasing completely. Do not start the engine until corrections have been made. Check the control cable for severe bend, kinks and binding. Also check for grass build-up around the belt.

#### To Start Engine

- 1. If your unit is equipped with a primer, choke or fuel valve lever operate as instructed in the separate engine manual packed with your unit.
- 2. Standing behind the unit, depress the blade control handle and hold it against the upper handle as shown in Figure 10.
- 3. Grasp the starter handle as shown and pull slowly until resistance is felt, then pull rapidly to start engine and avoid kickback. Return it slowly to the rope guide.

#### To Stop Engine

1. Release the blade control handle to stop the engine and blade.



WARNING: The blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off.

Disconnect and ground the spark plug wire as instructed in the separate engine manual to prevent accidental starting while equipment is unattended.

#### **Using Your Lawn Mower**

Be sure the lawn is clear of stones, sticks, wire, or other objects which could damage the lawn mower or the engine. Such objects could be accidently thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.



WARNING: If you strike a foreign object, stop the engine. Remove wire from the spark plug, thoroughly inspect the mower for any damage, and repair the damage before restarting and operating the mower. Extensive vibration of the mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired.

#### **Operating Tips**

- 1. To engage the drive, squeeze the drive control handle towards the upper handle. Release the drive control to slow down when negotiating an obstacle, making a turn, or stopping.
- 2. For best results do not cut wet grass.
- 3. New grass, thick grass, or wet grass may require a narrower cut.
- 4. For a healthier lawn, never cut off more than one-third of the total length of the grass.
- 5. Your lawn should be cut in the fall as long as there is growth.
- If the grass has been allowed to grow in excess of 4 inches, mulching is not recommended. Mow using the side discharge to reduce the grass height to 3-1/4 inches or less before mulching.

#### **General Recommendations**

- 1. Always observe safety rules when performing any maintenance.
- The warranty on this lawn mower does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from warranty, operator must maintain the lawn mower as instructed here.
- 3. Changing of engine-governed speed will void engine warranty.
- 4. All adjustments should be checked at least once each season.
- 5. Periodically check all fasteners and make sure these are tight.

**NOTE:** To operate your unit using the grass catcher, mulcher or optional side discharge refer to page 7.



## Operating Your Lawn Mower



## **WARNING**

The operation of any lawn mower can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can damage your eyes severely. Always wear safety glasses while operating the mower, or while performing any adjustments or repairs on it.

Be sure no one other than the operator is standing near the lawn mower while starting engine or operating mower. Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas. Keep hands, feet, hair and loose clothing away from any moving parts on engine and lawn mower.





ing clean with a suitable tool (make certain the spark plug wire is disconnected).

#### Replacing Rear Flap

The rear flap is attached to the back of the mower deck. If the rear flap becomes damaged, replace it by cutting off the flat end of the wire rod which secures it to the deck using a pair of side-cutters. Attach the new rear flap using the new rod provided with the rear flap, bending the ends of the rod over to secure.

The deck may be cleaned by tilting the mower and scrap-

#### **Blade Care**

Periodically inspect the blade adapter for cracks, especially if you strike a foreign object. Replace when necessary. Follow the steps below for blade service:

1. Remove the bolt and the blade bell support which hold the blade and the blade adapter to the engine crankshaft. See Figure 5-2.

Figure 5-1

#### Lubrication

- Lubricate the pivot points on the blade control handle at least once a season with light oil. The blade control must operate freely in both directions. See Figure 5-1.
- If your mower is equipped with ball bearing wheels, lubricate at least once a season with a light oil, all other types require no lubrication. However, if the wheels are removed for any reason, lubricate the surface of the axle bolt and the inner surface of the wheel with light automotive oil.
- 3. Lubricate the torsion spring and pivot point periodically with light oil to prevent rust. See Figure 5-1.
- 4. The transmission is pre-lubricated and sealed at the factory and does not require lubrication.

#### **Engine**

- 1. Refer to the separate engine manual for engine maintenance instructions.
- Maintain engine oil as instructed in the separate engine manual packed with your unit. Read and follow instructions carefully.
- Service air cleaner every 25 hours under normal conditions. Clean every few hours under extremely dusty conditions.
- 4. Clean the engine regularly with a cloth or brush. Keep the cooling system (blower housing area) clean to permit proper air circulation which is established to engine performance and life. Be certain to remove all grass, dirt and combustible debris from muffler area.

Figure 5-2

**NOTE**: Improper blade balance will result in excessive

mower. Be sure to carefully balance blade after sharpen-

dondition is not the fesponsibility of the manufacturer.

Deck

The underside of the mower deck should be cleared after each use to prevent a buildup of grass clippings leaves, dirt or other matter. If this debris is allowed to accumulate, it will invite rust and corrosion, and may prevent proper mulching.



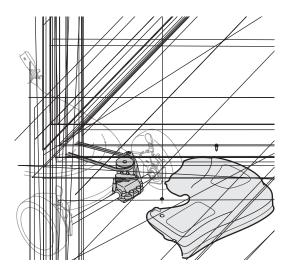


Figure 5-3







## **Trouble Shooting**



For repairs beyond the minor adjustments listed here, contact an authorized service dealer.

Problem	Cause	Remedy
Engine fails to start	<ol> <li>Blade control handle disengaged.</li> <li>Spark plug wire disconnected.</li> <li>Fuel tank empty or stale fuel.</li> <li>Engine not primed.</li> <li>Faulty spark plug.</li> <li>Blocked fuel line.</li> <li>Engine flooding.</li> </ol>	<ol> <li>Engage blade control handle.</li> <li>Connect wire to spark plug.</li> <li>Fill tank with clean, fresh gasoline.</li> <li>Refer to engine manual.</li> <li>Clean, adjust gap, or replace.</li> <li>Clean fuel line.</li> <li>Wait a few minutes to restart, but do not prime.</li> </ol>
Engine runs erratic	<ol> <li>Spark plug wire loose.</li> <li>Blocked fuel line or stale fuel.</li> <li>Gas cap vent plugged.</li> <li>Water or dirt in fuel system.</li> <li>Dirty air cleaner.</li> <li>Carburetor out of adjustment.</li> </ol>	<ol> <li>Connect and tighten spark plug wire.</li> <li>Clean fuel line; fill tank with clean, fresh gasoline.</li> <li>Clear vent.</li> <li>Drain fuel tank and carburetor. Refill with fresh fuel.</li> <li>Refer to engine manual.</li> <li>Refer to engine manual.</li> </ol>
Engine overheats	<ol> <li>Engine oil level low.</li> <li>Dirty air filter.</li> <li>Air flow restricted.</li> <li>Carburetor not adjusted properly.</li> </ol>	<ol> <li>Fill crankcase with proper oil.</li> <li>Refer to the engine manual packed with your unit.</li> <li>Remove blower housing and clean.</li> <li>Refer to engine manual.</li> </ol>
Occasional skip (hesitates) at high speed	Spark plug gap too close.     Carburetor idle mixture adjustment improperly set.	<ol> <li>Adjust gap to .030". Refer to engine manual.</li> <li>Refer to engine manual.</li> </ol>
Idles poorly	<ol> <li>Spark plug fouled, faulty or gap too wide.</li> <li>Carburetor improperly adjusted.</li> <li>Dirty air cleaner.</li> </ol>	<ol> <li>Reset gap to .030" or replace spark plug. Refer to engine manual.</li> <li>Refer to engine manual.</li> <li>Refer to engine manual.</li> </ol>
Excessive vibration	Cutting Blade loose or unbalanced.     Bent cutting blade.	Tighten blade and adapter. Balance blade     Replace blade.
Mower will not mulch grass	<ol> <li>Wet grass.</li> <li>Excessive high grass.</li> <li>Dull blade.</li> </ol>	<ol> <li>Do not mow when grass is wet; wait until later to cut.</li> <li>Mow once at a high cutting height, then mow again at desired height or make a narrower cutting path.</li> <li>Sharpen or replace blade.</li> </ol>
Uneven cut	Wheels not positioned correctly.     Dull blade.	Place all four wheels in same height position.     Sharpen or replace blade.
Wheels will not propel	<ol> <li>Belt not installed properly.</li> <li>Debris clogging drive operation.</li> </ol>	Check belt for proper pulley installation and movement.     Clean out debris.

## **FOUR YEAR SUPREME WARRANTY:**

For four years from date of retail purchase within Canada, MTD PRODUCTS LIMITED will, at its option, repair or replace, for the original purchaser, free of charge, any part or parts found to be defective in material or workmanship. This warranty covers units which have been operated and maintained in accordance with the owner's instructions furnished with the unit, and which have not been subject to misuse, abuse, commercial use, neglect, accident improper maintenance or alteration. Normal wear parts or components thereof are subject to special terms as noted below in the Ninety Day Consumer Warranty clause.

The engine, starter motor or component parts thereof carry separate warranties from their manufacturers. Please refer to the applicable manufacturer's warranty policy for these items. **Ninety Day Consumer Warranty on Normal Wear Parts:** All normal wear part failures will be covered on this product for a period of 90 days. After 90 days but within the four year warranty period, normal wear part failures will be covered if caused by defects in material or workmanship of other component parts. Normal wear parts are defined as batteries, belts, blades, blade adaptors, grass bags, rider deck wheels, seats, tires and clutch parts (friction wheels).

**Full Ninety Day Warranty on Battery (if equipped):** For ninety (90) days from the date of retail purchase, if any battery included with this unit proves defective in material or workmanship and our testing determines the battery will not hold a charge, MTD PRODUCTS LIMITED will replace the battery at no charge to the original purchaser.

Additional Limited Thirty Day Warranty on Battery (if equipped): After ninety (90) days but within one hundred twenty (120) days from the date of purchase, MTD PRODUCTS LIMITED will replace the defective battery, for the original purchaser, for a cost of one-half (1/2) of the current retail price of the battery in effect at the date of return.

**Personal use:** THE FOREGOING PARAGRAPHS CONSTITUTE THE MANUFACTURER'S ENTIRE WARRANTY WITH RESPECT TO ANY PRODUCT PURCHASED AND USED FOR PERSONAL FAMILY, HOUSEHOLD/RESIDENTIAL PURPOSES, AS DISTINGUISHED FROM COMMERCIAL USAGE.

**Commercial use:** ALL APPLICATIONS OTHER THAN PERSONAL USE AS OUTLINED ABOVE, ARE CONSIDERED COMMERCIAL USAGE.

New products purchased for commercial usage are warranted in the same manner and to the same extend EXCEPT the term of warranty will be 90 DAYS from date of purchase.

**How to Obtain Service:** Warranty service is available, with proof of purchase, through your local MTD Authorized Service Dealer. If you do not know the dealer in your area, please write to the Service Department of MTD PRODUCTS LIMITED, P.O. BOX 1386, KITCHENER, ONTARIO N2G 4J1. The return of a complete unit will not be accepted by the factory unless prior written permission has been extended by MTD PRODUCTS LIMITED.

**Other Warranties:** All other warranties, express or implied, including any implied warranty of merchantability is limited in its duration to that set forth in this express limited warranty. The provisions as set forth in this warranty provide the sole and exclusive remedy of MTD PROD-UCTS LIMITED obligations arising from the sale of its products. MTD PRODUCTS LIMITED will not be liable for incidental or consequential loss or damage.

12.08.06



## Warranty



Failure to comply with suggested maintenance and lubrication specifications will void warranty.



REF	PART		
NO. N° DE	NO.		
RÉF	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	712-0214	Hex L-Nut 3/8-24	Contre-écrou à six pans 3/8-24
2	736-0105	Cupped Washer	Rondelle creuse
3 4	756-04132 710-04329	Pulley, 3.82 x .313 x .68 Torx Screw	Poulie 3,82 x 0,313 x 0,68 Vis torx
5	707-04567A	Transmission Bracket	Support de la transmission
6	726-04043	Push Nut	Écrou poussée
7	736-04178A	Slotted Washer	Rondelle
8 9	731-05187 721-04110	Clutch Lever O-ring	Levier de l'embrayage Bague en «O»
10	731-05099A	Upper Housing	Carter de la logement supérieur
11	721-04107	Oil Seal	Joint David many A & Initials
12 13	741-04116 710-04374	Ball Bearing Hex Screw	Roulement à billes Vis à tête hex.
14	711-04317	Pinion Shaft	Arbre à pinion
15	715-04030	Dowel Pin	Goupille
16 17	715-0129 707-04409A	Spirol Pin Shifter Fork	Goupille
18	711-04429	Output Shaft	Arbre-sortie
19	736-0572	Flat Washer	Rondelle plate
20 21	736-04224 741-04106	Flat Washer Plastic Bushing	Rondelle plate Coussinet
22	731-04883	Lower Housing Ass'y	Carter de la logement
23	717-04194	28 Tooth Gear	Engrenage 28 dents
24 25	732-04290 750-04405	Compression Spring Sleeve Spacer 1.8" Lg.	Ressort de compression Entretoise 1,8 po de lg.
26	750-04404	Sleeve Spacer 9.10" Lg.	Entretoise 1,8 po de lg.
27	710-1008	Hex Wash TT Sems Scr 3/8-16 x 1.875	Vis autotaraudée 3/8-16 x 1,875
28	787-01278 787-01537	21" Deck 21" Stainless Steel Deck (w/o side	Tablier 21 po Tablier 21 po (inoxydable)
	767-01557	discharge)	(sans éjection latérale)
29	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rond. hex. 1/4-20 x 0,50
30	736-0270 687-02055	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062 Complete Mulch Plug	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062 Plaque de déchiquetage complet
32	17032A	Chute Hinge	Charnière de déflecteur
33	732-1014	Torsion Spring	Ressort de torsion
34 35	747-0710 618-04377A	Hinge Pin Transmission Ass'y Complete	Axe de charnière Transessieu complet
36	687-02194A	RH Height Adjustment Assembly	Ensemble de réglage de hauteur - CD
	687-02193A	LH Height Adjustment Assembly	Ensemble de réglage de hauteur - CG
37	787-01298 787-01299	Height Adjuster Plate - RH Height Adjuster Plate - LH	Plaque de réglage de hauteur - CD Plaque de réglage de hauteur - CG
38	687-02344	Height Adjuster Pivot Plate Ass'y	Plaque de pivot - réglage de hauteur
39	732-0706 732-0707	Spring Lever Front RH Spring Lever Front LH	Levier de ressort avant - CD Levier de ressort avant - CG
40	782-5002B	Front Baffle	Déflecteur de déchiquetage avant 21 po
41	712-04065	Hex L-FlangeNut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
42	734-2042 734-04018A	Wheel Ass'y 8 x 2.125 Gear Zag Wheel Ass'y 8 x 2.125 Gear S-Wave	Ensemble de roue 8 x 2,125 Gear Zag Ensemble de roue 8 x 2,125 Gear S-Wave
43	734-04093	Wheel Ass'y 12 x 2.125 Gear Zag	Ensemble de roue 12 x 2,125 Gear Zag
44	734-04019	Wheel Ass'y 12 x 2.125 Gear S-Wave	Ensemble de roue 12 x 2,125 Gear S-Wave
44 45	710-04531 717-1762	Pan Scr. 1/4-20 x .390 Spur Gear 14T RH	Vis 1/4-10 x 0,390 Engrenage 14 dents droite
	717-1761	Spur Gear 14T LH	Engrenage 14 dents gauche
46	715-0221	Pin Wheel Dust Con	Goupille
47 48	782-7551A 716-0102	Wheel Dust Cap Snap Ring for 1.0" shaft	Chapeau de moyeu Jonc d'arrêt pour arbre 1,0 PO
49	736-0474	Flat Washer 1.5 OD x .03	Rondelle plate 1,50 DE x 0,03
50	710-0216	Hex Cap Screw 3/8-16 x .75	Vis à chapeau à six pans de 3/8-16 x 0,75
51 52	736-0447 748-04160	Wave Washer Bearing Support	Rondelle ondulée Support de roulement
53	741-0604A	Bearing Sleeve	Manchon de roulement
54	732-0708	Bearing Retainer	Retenue de roulement
55 56	720-0426 710-1652	Height Adjuster Knob Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Bouton Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
57	738-04266	Shoulder Screw .50 Dia. X .385	Vis à épaulement 0,50 dia. X 0,385
58	687-02335	Pivot Arm Assembly - RH	Ensemble de bras de pivot - CD
59	687-02336 732-0866	Pivot Arm Assembly - LH Rear Spring Lever	Ensemble de bras de pivot - CG Levier de ressort arrière
60	720-0312	Foam Ġrip Ğ	Poignée de mousse
61	687-02272	RH Handle Bracket	Support de guidon CD
62	687-02273 687-02080A	LH Handle Bracket LH Handle Bracket Assembly	Support de guidon CG Ensemble de support du guidon CG
	687-02079A	RH Handle Bracket Assembly	Ensemble de support du guidon CD
63	728-0173	Rivet	Rivet
64 65	736-0182 731-01426A	Spring Washer .50 ID x 1.0 OD x .022 Hub Cap - Yellow	Rondelle ressort 0,50 DI x 1,0 DE x 0,022 Chapeau de moyeu jaune
	731-0981A	Hub Cap Grey Radial	Moyeu de chapeau - gris
* 66 * 67	782-5003A	LH Rear Baffle	Côté de la goulotte arrière gauche
* 67 * 68	710-1017 782-5004B	Screw AB 1/4-14 x 0.625 RH Rear Baffle	Vis AB 1/4-14 x 0,625 Côté de la goulotte arrière droit
69	631-0075B	Engine Spacer	Entretoise du moteur
*.70 * 71	787-01550 736-0931	Belt Keeper Bracket Flat Washer	Support Rondelle plate
* 71 * 72	736-0931 787-01570	Belt Keeper Bracket	Support
		<del></del>	<del>+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>

w/stainless steel decks/avec coupe en acier inoxydable

12AV565B\_12 11.12.07



## Parts List Pièces détachées



#### **IMPORTANT**

For a proper working machine, use Factory Approved Parts.


V-BELTS are specially designed to engage and disengage safely.
A substitute (non OEM)
V-Belt can be dangerous by not disengaging completely.



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

<sup>\*\*</sup> w/painted steel decks/avec les plateaux de coupe en acier et revêtement poudré

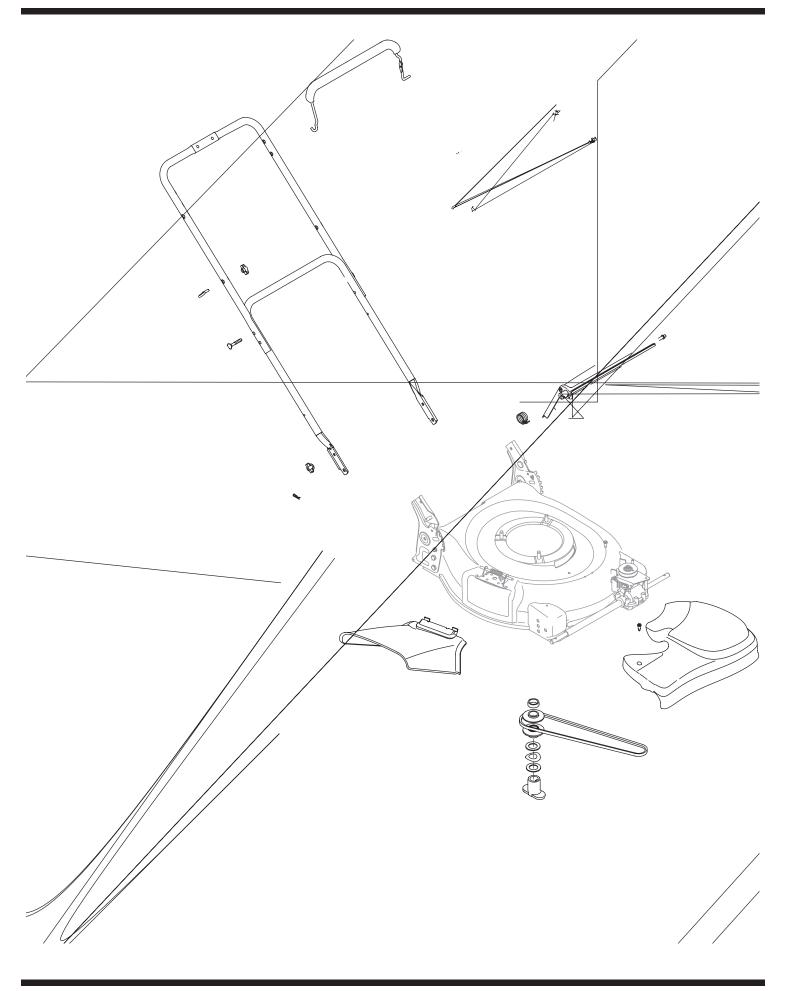

DEE	DADT		
REF NO.	PART NO.		
NO. N° DE	NO. N° DE		
RÉF	PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
	-		
1	746-04206A	Drive Cable	Câble de la commande1
2	731-04150C	Rear Baffle 21" Rear Discharge	Déflecteur arrière 21 po éjection arrière
3	710-01241	Hex Lock Screw 1/4-15 x 1.0	Vis à tête hex. 1/4-15 x 1,0
4	731-2626	Bail Cover - Black	Couvercle - noir
_	731-04204	Bail Cover - Red	Couvercle - rouge
5	747-1161A	Blade Control Handle	Poignée de commande de la lame
6	749-04209B	Upper Handle	Guidon supérieur
7	787-01258A	Cable Mounting Bracket	Support
8	753-0833	Control Lever Ass'y	Ensemble de levier de la commande
9	720-0279	Knob Knob - Star 5/16-18	Bouton Bouton - étoile 5/16-18
10 11	720-04072 710-1205		Boulon de guidage de cordon
12	746-0957	Rope Guide Bolt Control Cable 37.25" Lg.	Câble de commande de la lame 37,25 po de lg.
13	710-1174	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,0
14	726-0240	Cable Tie	Attache câble
15	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
16	712-0397	Wing Nut	Écrou à oreilles
17	664-04007A	Grass Bag -Generic	Sac à herbe -Generic
''	664-04011	Grass Bag -Troybilt	Sac à herbe - Troybilt
	664-04068	Grass Bag (MTD Gold)	Sac à herbe (MTD Gold)
	664-04027	Grass Bag Yard-man	Sac à herbe (Yard-man
18	747-04080A	Grass Bag Frame	Bâti de sac à herbe
19	736-0277	Flat Washer	Rondelle plate
	750-04818	Sleeve Spacer 25 mm x 1.275 x .375	Entretoise 22 mm x 1,375 x 0,375
20	731-05642	Trail Shield	Abattant de protection arrière
21	731-05866	Rear Discharge Door	Porte d'éjection arrière
22	710-0703	Carriage Bolt 1/4-10 x .75	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75
23	732-04089A	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
24	747-04588	Pivot Rod	Tige de pivot
25	731-05250	Transmission Cover (Grey)	Couvercle de la transmission (gris)
	731-05013A	Transmission Cover (Black)	Couvercle de la transmission (noir)
	731-05020A	Transmission Cover (Black Troybilt)	Couvercle de la transmission (noir Troybilt)
26	710-1650	Shoulder Screw #12-24	Vis à épaulement no12 -24
28	749-0928A	Lower Handle	Guidon inférieur
29	754-0637A	V-Belt	Courroie trapézoïdale
30	756-04161	Upper Pulley Half 25mm x 2.62	Poulie demi - supérieur 25mm x 2,62
31 * 32	756-04160	Lower Pulley Half 25mm x 2.62	Poulie demi - inférieur 25mm x 2,62
** 32	750-04438A	Sleeve Spacer 25 mm ID x 1.375 x .620	Entretoise 25 mm ID x 1,375 x 0,620
33	750-04818 748-04082A	Sleeve Spacer 25 mm ID x 1.375 x .375 Blade Adapter	Entretoise 25 mm ID x 1,375 x 0,375 Adaptateur de la lame
34	736-0524B	Blade Bell Support	Support de la lame
35	736-03245	Space Washer	Rondelle
36	736-0277	Flat Washer	Rondelle plate
37	710-1257	Hex Bolt 3/8-24 x 2.5" Lg.	Boulon hex. 3/8-24 x 2,50 po de lg.
38	742-0741	21" Mulching Blade	Lame déchiquetage 21 po
39	731-04177	Chute Deflector	Déflecteur de la goulotte
40	732-04317	Extension Spring	Ressort d'extention
41	732-04294	Belt Keeper Wire	Fil
42	710-4329	Torx Screw	Vis torx
43	710-0896	Screw 1/4-14 x 0.625	Vis 1/4-14 x 0,625
44	732-04090A	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD
*** 46	725-04323	12V Battery	Batterie
*** 47	725-04329	Battery Charger	Chargeur de la batterie
*** 48	725-0240	Cable Tie	Attache câble
*** 49	728-0199	Rivet	Rivet
*** 50	725-04347	Key Switch	Interrupteur
*** 51	725-0201	Key	Clé
*** 52	625-04029	Electric Starter Harness Ass'y	Faisceau
*** 53	710-1667A	Screw, #10-16 x .750	Vis no. 10-16 x 0,750
54	731-06029	Engine Baffle	Déflecteur du moteur
55	787-01593	Bracket	Support

w/stainless steel decks/avec coupe en acier inoxydable

w/painted steel decks/avec les plateaux de coupe en acier et revêtement poudré Models w/electric start only/Modèles avec démarreur électrique seulement

12AG563Q 11.14.07



## **Parts List Pièces** détachées



#### **IMPORTANT**

For a proper working machine, use Factory Approved Parts. **V-BELTS** are specially designed to engage and disengage safely. A substitute (non OEM) V-Belt can be dangerous by not disengaging completely.



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

## NOTES:



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.
Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

## **SNA BRIAND BO BONDARE DE QUATRE ANS**

MTD PRODUCTS LIMITED s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à son choix, à l'acheteur initial, la ou les pièces qui s'avèrent défectueuses en raison d'un vice de matière ou de fabrication dans les quatre ans qui suivent la date d'achat au détail au Canada. Cette garantie s'applique seulement aux machines qui ont été utilisées et entretenues conformément aux instructions publiées dans la notice d'utilisation accompagnant la machine, qui n'ont pas fait l'objet d'un emploi incorrect ou abusif, de négligence, d'un entretien inadéquat ou de modification, qui n'ont pas été accidentées et qui n'ont pas été utilisées à des fins commerciales. Les pièces courantes font l'objet de conditions spéciales énumérées ci-dessous dans la clause «Garantie de quatre-vingt-dix jours au consommateur».

Le moteur, le moteur de démarrage ainsi que ses composants font l'objet d'une garantie séparée de leurs fabricants respectifs. Veuillez consulter les conditions de garantie du fabricant en ce qui concerne ces pièces.

**«Garantie de quatre-vingt-dix jours au consommateur» des pièces courantes:** Toutes les pièces courantes sont protégées pendant 90 jours. À l'expiration du délai de 90 jours, mais avant la fin de la période de garantie de deux quatre, les pièces courantes sont protégées si leur défaillance résulte du vice de matière ou de fabrication d'une autre pièce. Par pièces courantes, on entend les batteries, les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, les sacs à herbe, les roues du plateau de coupe des tondeuses à siège, les sièges, les pneus et les pièces de l'embrayage (roues de coupe des tondeuses à siège, les sièges, les pneus et les pièces de l'embrayage (roues de

frottement). Garantie complète de quatre-vingt-dix jours sur la batterie (le cas échéant): MTD s'engage à remplacer gratuitement à l'acheteur initial, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat au détail, toute batterie fournie avec cette machine qui s'avère défectueuse en raison d'un vice de matière ou de fabrication et après que nos tests aient confirmé qu'elle ne peut maintenir une charge.

Garantie limitée supplémentaire de trente jours sur la batterie (le cas échéant): MTD s'engage, à l'expiration de la période de quatre-vingt-dix (90) jours et avant la fin d'une période de cent vingt (120) jours à compter de la date d'achat, à remplacer la batterie défectueuse à l'acheteur initial, pour la moitié (1/2) du prix de détail en vigueur de la batterie à la date du retour de celle-ci. Utilisation personnelle: LES PARACRAPHES PRÉCÉDENTS CONSTITUENT LA GARANTIE PERSONNELLES, FAMILIALES. DOMESTIQUES/RÉSIDENTIELLES ET UJILISÉE À DES FINS D'AIIIsation commerciale: TOUTES LES UJILISATIONS AUTRES QUE L'UJILISATION PERSON-Utilisation commerciale: TOUTES LES UJILISATIONS AUTRES QUE L'UJILISATION PERSON-NELLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS SONT CONSIDÉRÉES COMMERCIALES.

Les machines neuves achetées à des fins commerciales sont garanties de la même manière et dans les mêmes conditions, MAIS pour une durée de 90 jours à compter de la date d'achat.

Pour obtenir le service sous garantie: Tout concessionnaire-réparateur agréé par MTD est en mesure d'assurer tout service sous garantie sur présentation d'une preuve d'achat. Si vous ne conmesure d'assurer tout service sous garantie sur présentation d'une preuve d'achat.

**Autres garanties:** Toutes les autres garanties, exprimées ou tacites, y compris les garanties tacites de qualité marchande, se limitent à la durée stipulée dans la garantie limitée exprimée. Les conditions stipulées dans cette garantie représentent les seules obligations de MTD PRODUCTS LIMITED n'est pas responsable LIMITED découlant de la vente de ses produits. MTD PRODUCTS LIMITED n'est pas responsable de tout dommage indirect ou accidentel.

naissez pas le concessionnaire-réparateur de votre localité, adressez-vous au service après-vente, MTD PRODUCTS LIMITED, C. P. 1386, KITCHENER (ONTARIO) N2G 4J1. Une machine complète ne peut être retournée à l'usine que si elle est accompagnée d'une autorisation écrite préalable de

MTD PRODUCTS LIMITED.

## Garantie



Le non-respect des conseils d'entretien et de lubrification annule la garantie.

12.08.06



Dépannage

## Problème Cause Solution

HOUNIOS	asnpa	FIUDIGITIE
1. Embrayez la poignée de commande de la lame.	. La poignée de commande de la lame n'est pas embrayée.	Le moteur ne démarre pas.
Branchez le fil à la bougie.     Faites le plein avec une essence propre	. Fil de la bougie débranché. . Le réservoir est vide ou l'essence est	7
et fraîche. 4. Consultez la notice d'utilisation du moteur	éventée. . Moteur non amorcé.	<b>†</b>
moteur. 5. Nettoyez, réglez l'écartement ou replacez la bougie.	. La bougie est défectueuse.	2
Feplacez la bougle: 6. Mettoyez la canalisation. 7. Attendez quelques minutes avant	. Canalisation de carburant bouchée. . Le moteur est noyé.	
Sans l'amorcer.	catalinea inalaili az	,
7. Branchez et serrez le fil de la bougie.	. Fil de la bougie desserré.	
Nettoyez la canalisation. Faites le plein avec une essence propre et fraiche.     Débouchez l'évent.	. La canalisation de carburant est bouchée ou l'essence est eventée L'évent du capuchon du réservoir est	
5. Debouchez Fevenir. 4. Videz le réservoir à carburant. Faites	De l'eau ou une saleté est présente dans	
6. Consultez la notice d'utilisation du 5. Consultez la notice d'utilisation du	le système. Le filtre à air est sale.	
6. Consultez la notice d'utilisation du	Le carburateur est mal réglé.	
moteur.		33 1
Faites le plein d'huile du carter.     Consultez la notice d'utilisation du	. Niveau d'huile trop bas. . Le filtre à air est sale.	
moteur. 3. Démontez l'habitacle du ventilateur et	. La circulation d'air est gênée.	3
nettoyez-le. 4. Consultez la notice d'utilisation du moteur.	. La carburateur est mal réglé.	t
7. Réglez l'écartement à 0,030 po. Con-	L'écartement de la bougle est trop petit.	
sultez la notice d'utilisation du moteur. 2. Consultez la notice d'utilisation du moteur.	. Mélange du ralenti du carburateur mal réglé.	régime élevé.
1. Réglez l'écartement à 0,030 po ou	La bougie est sale, défectueuse ou l'écartement est trop grand.	
remplaces la bougie. Consultes la notice d'utilisation du moteur. 2. Consultes la notice d'utilisation du	r cearchtrateur est mal réglé.	irrégulièrement.
2. Consultez la notice d'utilisation du 3. Consultez la notice d'utilisation du	. Le filtre à air est sale.	
moteur. 1. Serrez la lame et l'adaptateur.	. La lame est desserrée ou mal équilibrée.	Vibrations excessives.
Équilibrez la lame. 2. Remplacez la lame.	. La lame est déformée.	
1. We tondez pas quand l'herbe est mouil-	. L'herbe est mouillée.	
lée. Attendez qu'elle sèche. 2. Coupez l'herbe à un réglage élevé, puis tondez à nouveau à la hauteur voulue ou	. L'herbe est trop haute.	déchiquette pas l'herbe.
sur une largeur plus étroite. 3. Aiguisez ou remplacez la lame.	. La lame est émoussée.	ε
1. Placez les quatre roues à la même hauteur.	. Les roues ne sont pas bien positionnées.	La coupe est irrégulière
2. Aiguisez ou remplacez la lame.	. La lame est émoussée.	7

Pour toute réparation autre que les ajustements mineurs énuméré ici, adressez-vous à la station technique agréée. 2. Nettoyez la transmission.

7. Vériflez que la courroie est bien installée sur la poulle et qu'elle trourne dans le

pou seus.

la transmission.

Les roues ne font pas avancer la tondeuse.

2. Des débris gênent le fonctionnement de

1. La courroie n'est pas bien installée.



## **Entretien**



d'entretien. et à limiter sa facilité la vie de la tondeuse a tendance à raccourcir moteur. L'emploi d'eau les roulements ou le les fusées, les poulies, composants électriques, effet d'endommager les seillée. Cela risque en la tondeuse est déconq,sı.tosage pour nettoyer bressurisé ou d'un boyau L'utilisation d'un nettoyeur

## Remisage hors saison

tondeuse pour un entreposage prolongé. Procédez de la manière suivante pour préparer votre

- selon les instructions de lubrification. 1. Nettoyez et lubrifiez soigneusement la tondeuse
- déconseillée. boyau d'arrosage pour nettoyer la tondeuse est 2. L'utilisation d'un nettoyeur sous pression ou d'un
- instructions d'entreposage du moteur. 3. Consultez la notice d'utilisation du moteur quant aux

abri métallique non ventilé. Enduisez toute la machine, en REMARQUE: Il est très important de bien protéger le

Ne la remisez pas près de produits corrosifs, comme

5. Entreposez la tondeuse dans un endroit sec et propre.

4. Enduisez la lame de la tondeuse d'une graisse à

châssis pour l'empêcher de rouiller


une huile légère ou de la silicone. particulier les câbles et toutes les pièces mobiles, avec matériel contre la rouille s'il doit être entreposé dans un

des engraise.

## **Entretien**



## **TNEMESSITATION**

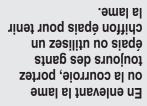

l'utilisateur. sérieuses blessures à tourne, et causer de casser pendant qu'elle à la tondeuse ou même causer des dommages elle pourrait aussi façon excessive, mais vibrer la tondeuse de déséquilibrée, elle fera Si la lame est



d'entretien. et à limiter sa facilité la vie de la tondeuse a tendance à raccourcir moteur. L'emploi d'eau les roulements ou le les fusées, les poulies, composants électriques, effet d'endommager les seillée. Cela risque en la tondeuse est décond'arrosage pour nettoyer pressurisé ou d'un boyau L'utilisation d'un nettoyeur


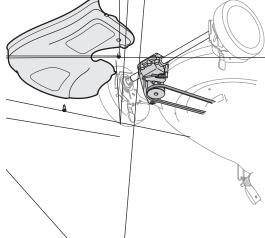


Figure 5-3





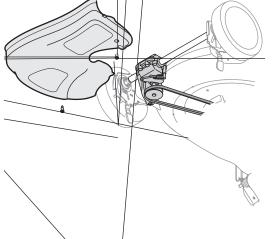

## Couple de montage de la lame


de la machine sont bien serrés. Vérifiez périodiquement que TOUS les écrous et boulons Boulon centrale 450 po-lb min., 600 po-lb max.

Figure 5-2

#### Entretien de la courroie

- hauteur. Retirez le couvercle de la tondeuse. retiennent le couvercle sur les supports de réglage de la avant de la transmission pour dégager les taquets qui Voir la Figure 5-3. Appuyez de chaque côté du couvercle le couvercle avant de la transmission sur la tondeuse. 1. Enlevez les deux boulons à épaulement qui maintiennent
- que la vis est desserrée. tension de la courroie est relâchée au fur et à mesure Figure 5-3. Ne retirez pas complètement la vis. La la courroie sur la transmission. Voir l'encadré de la 2. Desserrez la vis retenant le ressort de tension de
- précédemment. Voir la Figure 5-3. dessous. Démontez la lame de la façon expliquée sur le dessus, pour atteindre la courroie en-3. Basculez la tondeuse sur le côté, le filtre à air
- Voir la Figure 5-4. l'intérieur pour le dégager du support du déflecteur. 4. Pressez le taquet du déflecteur du moteur vers
- Figure 5-5. passer dans l'ouverture du plateau de coupe. Voir la 5. Dégagez la courroie de la poulie motrice et faites-la
- réassembler correctement. Notez l'orientation de ces pièces pour pouvoir les poulies et les rondelles se dégagent du vilebrequin. équipées d'un adaptateur de 25 mm, il se peut que les REMARQUE: En retirant la courroie sur les machines
- poulie de la transmission en la tirant de l'autre côté. bien assise sur la poulie motrice et placez-la sur la 6. Installez la courroie neuve et assurez-vous qu'elle est
- suivant les instructions fournies précédemment. 7. Remontez le déflecteur du moteur et la lame en
- bien assise sur la poulie de la transmission. 8. Redressez la tondeuse et vérifiez que la courroie est



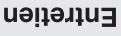



## **AVERTISSEMENT**

machine. autre entretien sur la toute lubrification ou avant tout nettoyage, contre le moteur mettez-le à la masse le fil de la bougie et moteur et débranchez Arrêtez toujours le

sur le haut. à air et le carburateur tondeuse avec le filtre fiques, basculez la d'instructions spécimoteur. S'il n'y a pas notice d'utilisation du instructions dans la tondeuse selon les courroie, basculez la facile à la lame ou la mettre un accès plus pasculée pour per-Si la machine est



abrasion. l'usure de la lame par sablonneux provoque l'herbe sur un sol Le fait de couper




Figure 5-1

## Lubrification

huile automobile légère.

- Figure 5-7. fonctionner facilement dans les deux sens. Voir la avec une huile légère. La commande de la lame doit commande de la lame au moins une fois par saison 1. Lubrifiez les points de pivot de la poignée de
- d'essieu et la surface intérieure de la roue avec une raison quelconque, lubrifiez la surface du boulon Toutefois, si elles doivent être démontées pour une autres genres n'ont pas be soin d'être lubrifiées. une fois par saison avec de l'huile fluide, tous les 2. Lubrifiez les roulements à billes des roues au moins
- légère pour empêcher la rouille. Voir la Figure 5-1. doivent être lubrifiés régulièrement avec une huile 3. Le ressort de torsion et le point de pivotement
- dans le cadre d'un programme d'entretien. il n'est pas nécessaire de la lubrifier régulièrement 4. Le transmission a été lubrifiée et scellée à l'usine et

#### Moteur

poussiéreuses.

- ce qui concerne l'entretien du moteur. Consultez la notice d'utilisation du moteur pour tout
- Lisez attentivement les instructions et suivez-les. d'utilisation du moteur fournie avec la tondeuse. 2. Utilisez l'huile à moteur recommandée dans la notice
- intervalles plus rapprochés dans des condition très des condition d'utilisation normales. Mettoyez-le à 3. Nettoyez le filtre à air toutes les 25 heures dans
- tous les brins d'herbe, la saleté et autres débris performances et à la longévité du moteur. Enlevez la bonne circulation d'air essentielle aux bonnes (à proximité du ventilateur) propre pour assurer une brosse. Gardez le système de refroidissement 4. Nettoyez le moteur régulièrement avec un linge ou

combustibles se trouvant à proximité du silencieux.



## Entretien et remplacement de la lame

Remplacement du déflecteur arrière

vérifié que la bougie est débranchée) pour nettoyer le plateau de coupe avec un outil approprié (après avoir efficace. Inclinez la tondeuse et grattez le dessous du rouille et la corrosion et peut empêcher le déchiquetage la saleté de s'y accumuler. Toute accumulation favorise la utilisation pour empêcher les brins d'herbe, les feuilles ou Nettoyez le dessous du plateau de coupe après chaque

comme suit pour l'entretien de la lame: heurté un objet. Remplacez-le au besoin. Procédez détecter tout fendillement éventuel, surtout après avoir Examinez périodiquement l'adaptateur de lame pour y

neuf avec la nouvelle tige fournie et pliez les extrémités Servez-vous de cisailles. Installez le déflecteur arrière métallique qui le maintient sur le plateau de coupe. déflecteur usé en coupant l'extrémité plate de la tige le déflecteur arrière s'il devient endommagé. Retirez le Il est installé sur l'arrière du plateau de coupe. Remplacez

- Voir la Figure 5-2. maintiennent la lame et l'adaptateur sur le vilebrequin. 1. Enlevez le boulon et le support de la lame qui
- Dégagez la lame de l'adaptateur.

pour la maintenir en place.

plateau de coupe.

Plateau de coupe

- d'aiguiser la lame encore installée sur la tondeuse. près que possible du biseau original. N'essayez pas limez les bords tranchants en maintenant l'angle aussi 3. Pour l'affûter à nouveau, démontez-la puis meulez ou
- Assurez-vous de bien rééquilibrer la lame après l'avoir tions qui peuvent endommager le moteur et la tondeuse. REMARQUE: Une lame déséquilibrée cause des vibraégalement pour ne pas avoir une lame déséquilibrée.

4. Il est essentiel que chaque tranchant soit affûté

responsable des dégâts causés par le mauvais équilibre aiguisée. Le fabricant de la tondeuse ne peut être tenu

REMARQUE: Démontez toujours la lame de son

adaptateur pour vérifiez son bon équilibre.

- édnilibrée. le plus lourd jusquà ce que la lame soit parfaitement sur un tournevis à tige ronde. Limez le métal du côté 5. Vous pouvez vérifier l'équilibre de la lame en la plaçant
- surface intérieure de l'adaptateur avec une huile légère. 6. Avant de remonter la lame, lubrifiez le vilebrequin et la
- insérez le boulon hex. en enfonçant les pattes dans les trous de la lame, puis l'adaptateur. Alignez le support de la lame sur celle-ci (ou le numéro de pièce) apparaît, à l'opposé de Placez la lame, le côté sur lequel la mention «Bottom» «l'étoile» à l'opposé du moteur. Voir la Figure 5-2. 7. Placez l'adaptateur de la lame sur le vilebrequin,
- ci-dessous: 8. Serrez le boulon hex. au couple recommandé



## **Utilisation**



## **TNAMESTISSEMENT**

ou toute réparation. fectuant tout entretien la tondeuse, ou en efsécurité en utilisant ab səttənil səb Portez toujours blessures graves. yeux et causer des peuvent atteindre les par une tondeuse Les objets projetés

la tondeuse. ment du moteur et de des pièces en mouveet vêtements lâches mains, pieds, cheveux N'approchez pas les dore très dangereux. carbone, un gaz inoab abyxonom ub moteur contiennent d'échappement du mal aéré, car les gaz dans un local clos et fonctioner la machine Ne faites jamais son utilisation. en route ou pendant asim se ab fnamom de la tondeuse au se trouve à proximité sent le conducteur Assurez-vous que

## quelconque. Débranchez le fil de moteur si vous heurtez un objet **AVERTISSEMENT: Arrêtez le**

réparer la machine rapidement. des dégâts. Faites examiner et tantes de la tondeuse indiquent en servir. Des vibrations imporla remettre en marche et de vous tondeuse et réparez-la avant de ment tout signe de dégât à la la bougie, cherchez soigneuse-

#### Conseil d'utilisation

- ralentir pour contourner un obstacle, tourner ou pour supérieur. Lâchez la commande de l'embrayage pour de commande de l'embrayage vers le guidon 1. Pour enclencher l'entraînement, pressez la poignée
- efficacement, ne coupez pas l'herbe mouillée. Pour obtenir les meilleurs résultats et déchiqueter
- est nouvelle, drue ou humide. 3. Une tonte plus étroite peut être nécessaire si l'herbe
- q,perbe. Jamais plus d'un tiers de la longueur totale des brins 4. Votre pelouse sera plus saine si vous ne tondez
- dn,elle cesse de pousser. 5. Continuez à tondre la pelouse à l'automne jusqu'à ce
- de déchiqueter l'herbe. la hauteur de l'herbe à 3-1/4 pouces ou moins, avant d'abord le déflecteur de la goulotte latéral pour réduire pouces, le déchiquetage est déconseillé. Utilisez Si l'herbe a été permis de pousser en excès de 4

## Recommandations d'ordre général

- 1. Suivez toujours les consignes de sécurité lors de tout
- conformément aux instructions de cette notice. la garantie, l'utilisateur doit entretenir la tondeuse d'une négligence. Pour bénéficier au maximum de toute pièce qui a fait l'objet d'un emploi abusif ou 2. La garantie de cette tondeuse ne s'applique pas à
- $\mbox{4.}\ \mbox{Vérifliez fous les réglages au moins une fois par$ tion est apportée au régulateur du moteur. 3. La garantie sera nulle et non avenue si une modifica-
- 5. Vérifez régulièrement que toute la boulonnerie est Saison.
- l'ensemble d'éjection latérale. avec le sac à herbe, l'ensemble de déchiquetage ou REMARQUE: Voir la page 7 pour utiliser la tondeuse bien serrée.

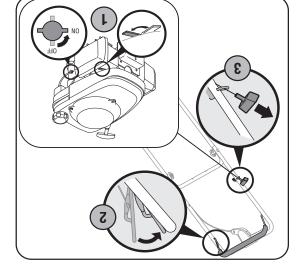


Figure 10

#### Mise en marche du moteur

- moteur empaqueté séparément avec votre unité. nez comme instruit dans votre notice d'utilisation du départ ou manette de la soupape d'essence, fonction-1. Si votre unité est équipée d'un amorceur, volet de
- contre le guidon supérieur, comme à la Figure 10. poignée de commande de la lame et maintenez-la 2. Tenez-vous derrière la machine, appuyez sur la
- de guidage de la corde. Laissez la poignée revenir lentement jusqu'au boulon pour faire démarrer le moteur et pour éviter le recul. sentiez une légère résistance. Tirez alors rapidement illustrée et tirez-la lentement jusqu'à ce que vous 3. Prenez la poignée du démarreur à lanceur de la façon

## Arrêt du moteur

arrêter le moteur et la lame. 1. Lâchez la poignée de commande de la lame pour

## s'est éteint. secondes après que le moteur tourner pendant quelques AVERTISSEMENT: La lame continue à

pas surveillée. tout démarrage accidentel lorsque la machine n'est mettez-le à la masse contre le moteur pour empêcher Débranchez le fil de la bougie et

### Utilisation de la tondeuse


conducteur ou toute autre personne présente. une direction ou une autre et blesser grièvement le objets pourraient être projetés par la tondeuse dans risquent d'endommager la tondeuse ou le moteur. Ces de fils métalliques ou autres objets sur la pelouse, qui Vérifiez qu'il n'y a plus de pierres, de morceaux de bois,









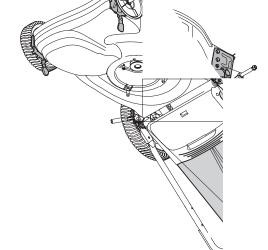

#### Figure 9

Commandes

### Leviers de réglage de la hauteur de coupe

position relative pour assurer une coupe régulière. des roues. Les quatre leviers doivent se trouver à la même Un levier de réglage de la hauteur se trouve sur chacune

#### Avant de faire démarrer le moteur

- accompagne l'équipment. tions fournies dans la notice d'utilisation du moteur qui 1. Faites les pleins d'essence et d'huile selon les instruc-
- bien fixée sur l'embout métallique de la bougie. du fil de la bougie (dans la gaine en caoutchouc), est bougie, assurez-vous que la boucle métallique, au bout gaine en caoutchouc recouvre l'extrémité du fil de la 2. Branchez le fil de la bougie sur cette dernière. Si une
- d'entraînement avant d'utiliser la tondeuse: 3. Vérifiez toujours le bon fonctionnement de l'embrayage
- pouvoir bouger sans grande résistance. déplacer facilement. Tirez la tondeuse. Elle doit l'entraînement et poussez la tondeuse qui doit se a. Lâchez la commande d'embrayage de
- qu'il n'y a pas d'accumulation d'herbe autour de la pas plié, pincé ou coincé. Assurez-vous aussi corrigé. Vérifiez que le câble de commande n'est le moteur en route tant que ce problème n'est pas ne se relâche pas complètement. Ne mettez pas b. Dans le cas contraire il se peut que l'embrayage

### Poignée de commande de la lame

le moteur et la lame. tondeuse fonctionne. Le fait de lâcher la poignée arrête faut serrer cette poignée contre le guidon pour que la guidon supérieur de la tondeuse. Voir la Figure 9. Il La poignée de commande de la lame se trouve sur le

### de l'entraînement Poignée de commande d'embrayage

bonr reculer. la poignée de commande pour arrêter, pour ralentir ou guidon supérieur pour embrayer l'entraînement. Lâchez la commande d'embrayage de l'entraînement contre le l'entraînement se trouve sur la poignée supérieur. Serrez La poignée de commande d'embrayage de

## Bouchon de déchiquetage (en option)

à charnière, même si vous ne déchiquetez pas l'herbe. en sac de l'herbe coupée. Ne retirez jamais le bouchon d'éjection latérale pendant le déchiquetage ou la mise Ce bouchon sert à fermer l'ouverture de la goulotte

#### Démarreur à lanceur

lanceur pour faire démarrer la tondeuse. vous derrière la tondeuse et tirez sur le démarreur à Il est installé sur la droite du guidon supérieur. Tenez-

re de la tondeuse et placez le sac à herbe sur la tige de pivotement. Lachez le clapet be. Voir la Figure 5. ur qu'il repose sur le sac s levez la clapet d'éjection esnəpu ıplage ilu sac à herbe su

r l'ensemble de déchiquetage: e sac à herbe et i jamais la tondeuse si les crochets du sac à herbe ne sont pas enfoncés dans la apet à minère ne repose pas contre le haut du sac à herbe. NERT SSEMENT: N'utili Je de pivotement et si i

are de la tondeuse, comme à la Figure 5. Relevez le sac à herbe et dégagez-le de la tige d'éjection arrière pour fermer l'ouverture sur l'arrière de la tondeuse. pivote nent. Lâchez le cl e clapet d'éjection ZƏNƏ

l'éjection arrière ter l'herbe sur le côté, assurez-vous que le sac à herbe a été démonté de la tandeuse et nod əşidepe isə i on latérale est offerte en

lecteul de ection latérale sous la goupille de la chamière du bouchon de déchiquetage à de déchiquetage à Pabaissez le bor deux crochets du qui se trouve sur le côté du plateau de coupe voir la Figure 6. iage à dharnigr

uchan de dechiquetage à charnière, même guand vous ne déchiquetez pas. zismsį zərirər əM :3U

c angi³

et réglages

de montage

Instructions

REMARQUE: Vérifiez

(Lonver sur l'extérieur d'avertissement doit se l'assemblage (l'étiquette bien à l'endroit avant que le sac à herbe est


Nous que les cables sont ZƏJIISSVALI (110) ENVINE E

herbe. l'installation du sac à ne gênent pas lors de sii'up nod nobiug ub <u>accrochés sur l'extérieur</u>

**AVERTISSEMENT** 

stehoe" -not al siama sez

ISOGS DĘWON de la t səlq

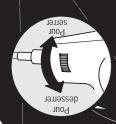





## sécurité **Sengisnes**



## **TNAMASSITRANA**

échéant). provinciaux ou locaux (le cas ment aux lois et règlements pare-étincelles, conformémoteur n'est pas muni d'un système d'échappement du broussailles ou d'herbe si le non entretenu, recouvert de être utilisée sur un terrain interne et elle ne doit pas d'un moteur à combustion Cette machine est équipée

de marche par l'utilisateur de la il doit être maintenu en bon état Si un pare-étincelles est utilisé,

machine. pot d'échappement de cette un pare-étincelles pour le plus proche peut vous fournir La station technique agréée la

#### zeb əp suois Avis concernant les émis-

cas échéant. Three Way Catalyst (TWC) le Engine Modification (EM) et émissions de gaz suivants: des systèmes de contrôle des ordinaire et peuvent être dotés avec de l'essence sans plomb sont certifiés pour fonctionner (petit équipement hors route) EPA fédérales pour SORE la Californie et de l'agence aux normes régulatrices de Les moteurs certifiés conformes

> carburant ou d'huile et enlevez tous les débris imbibés d'essence. d'herbe, feuilles et autres saletés. Essuyez les éclaboussures de 13. Limitez les risques d'incendie en débarrassant le moteur des brins

14. Laissez la machine refroidir pendant au moins 5 minutes avant de

#### Entretien général:

- carbone, un gaz inodore très dangereux. les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de Ne faites jamais fonctioner la machine dans un local clos car
- moteur pour empêcher tout démarrage accidentel. Débranchez le fil de la bougie et mettez-le à la terre contre le que la lame et toutes les pièces mobiles se sont immobilisées. 2. Avant de nettoyer, de réparer ou d'examiner la machine, vérifiez
- inférieures et réduire la sécurité.» stiques de l'équipement d'origine peut causer des performances cette notice). «L'emploi de pièces non conformes aux caractérilame authentique seulement (du liste de pièces qui se trouve dans toute usure excessive, tout fendillement. Remplacez-la avec une sont bien serrés. Examinez visuellement la lame pour détecter 3. Verifiez souvent que la lame et les boulons de montage du moteur
- très attention en le manipulant. Enveloppez la lame avec un chiffon ou portez des gants et faites La lame est coupante et peut causer des blessures graves.
- pour que l'équipement soit toujours en bon état de marche. 5. Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés
- du'ils fonctionnent bien. 6. Ne modifiez jamais les dispositifs de sécurité. Vérifiez souvent
- machine en marche. machine. Réparez les dégâts éventuels avant de remettre la débranchez le fil de la bougie et examinez soigneusement la Si vous heurtez un objet, arrêtez immédiatement le moteur,
- coupe pendant que la moteur tourne. N'essayez jamais d'ajuster une roue ou de changer la hauteur de
- causer des performances inférieures et réduire la sécurité.» non conformes aux caractéristiques de l'équipement d'origine peut de pièces qui se trouve dans cette notice). «L'emploi de pièces immédiatement avec des pièces authentique seulement (du liste de sécurité, vérifiez souvent les éléments et remplacez-les les pièces mobiles on causer la projection de débris. Par mesure benneut s'user et être endommagés et, par conséquent, exposer Les éléments du sac à herbe et le clapet de la goulotte d'éjection
- maximal de fonctionnement sans danger. moteur s'emballer. Le régulateur maintient le moteur à son régime 10. Ne modifiez pas le réglage du régulateur et ne laissez pas le
- détectez un fendillement ou une fuite. bouchon d'essence et autres raccords. Remplacez-les si vous 11. Vérifiez souvent l'état des conduites d'essence, du réservoir, du
- 13. Prenez soin des étiquettes d'instructions et remplaces-les au 12. Ne faites pas tourner le moteur si la bougie n'est pas installée.
- liquides qui risquent de nuire à la nature et à l'environement. 14. Respectez les règlements concernant l'élimination des déchets et

### Ne modifiez pas le moteur

régulateur. vitesses dangereuses. Ne modifiez jamais le réglage de l'usine du l'emballement du moteur et entraîner son fonctionnement à des moteur. Toute modification du réglage du régulateur peut provoquer Pour éviter toute blessure grave ou fatale, ne modifiez pas du tout le

#### Durée de vie utile moyenne

accidents et des blessures graves ou mortelles. excessive. Le non-respect de ces recommandations peut causer des sécurité sont en bon état de marche et ne sont pas usés de façon agréée pour vous assurer que tous les dispositifs mécaniques et de faites inspecter la machine chaque année par une station technique de cette durée de vie utile moyenne, achetez une machine neuve ou moyenne de sept (7) ans, ou 60 heures de fonctionnement. Au terme protection de l'environnement), ce produit a une durée de vie utile Environmental Protection Agency" (EPA - Agence américaine de mission sur la sécurité des produits de consommation) et la "U.S. D'après la Consumer Products Safety Commission (CPSC - Com-

- sur un terrain accidenté. Des herbes hautes peuvent cacher des 2. Faites attention aux trous et ornières. La machine peut se retourner
- de tourner dans trois secondes. votre équilibre, lâchez immédiatement le guidon, et la lame arrêtera et de vous blesser grièvement. Si vous sentez que vous allez perdre 3. Vérifier toujours votre équilibre. Vous risquez de glisser et de tomber

## A NE PAS FAIRE:

- facilement perdre l'équilibre. Ne tondez pas près d'une falaise ou d'un talus. Le conducteur peut ٦.
- Ne tondez pas sur une pente supérieure à 15° selon l'inclinomètre.
- Ne tondez pas de l'herbe mouillée. La traction réduite peut provoquer

Un accident grave risque de se produire si le conducteur n'est pas

### Enfant

surveillance d'un adulte autre que le conducteur de la machine. Eloignez les enfants de la zone de travail et placez-les sous la Ne supposez jamais qu'ils vont rester là où vous les avez vus. par la machine et la tonte de l'herbe. Ils ne comprennent pas les dangers. toujours vigilant en présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés

- la zone de travail. Restez vigilant et arrêtez la machine si des enfants s'approchent de 7
- Regardez toujours derrière vous et par terre avant de reculer et en
- Faites très attention en approchant d'angles morts, de buissons,
- Tenir des enfants loin de moteurs chauds ou tournants. Ils peuvent d'autres objets qui peuvent gêner votre visibilité.
- notice d'utilisation, bien comprendre le fonctionnement de la machine tondeuse. Des adolescents âgés de 14 ans ou plus doivent lire la Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans d'utiliser la subir des brûlures graves d'un silencieux chaud.
- la machine et s'en servir sous la surveillance étroite d'un adulte. et respecter les consignes de sécurité. Ils doivent apprendre à utiliser

#### **ENTRETIEN**

## Manipulation de l'essence:


- ment de vêtements. vêtements s'enflammaient. Rincez votre peau et changez immédiate-Buijevement blessé si des éclaboussures sur votre peau ou sur vos inflammable et les vapeurs risquent d'exploser. Vous pouvez être en manipulant de l'essence. Il s'agit d'un produit extrêmement 1. Pour éviter toute blessure ou dégât matériel, faites très attention
- Ne faites jamais le plein dans un véhicule, ni à l'arrière d'une camio-Remissez le carburant dans des bidons homologués seulement.
- les remplir. Placez toujours les bidons par terre et loin de votre véhicule avant de nette dont le plancher est recouvert d'un revêtement en plastique.
- 5. Maintenez le gicleur en contact avec le bord du réservoir d'essence le plein avec un bidon plutôt que directement de la pompe à essence. remordue et faites le plein par terre. Si cela n'est pas possible, faites Dans le mesure du possible, déchargez l'équipement motorisé de la
- N'utilisez pas un gicleur équipé d'un dispositif de blocage en position ou avec l'ouverture du bidon jusqu'à ce que le plein soit terminé.
- ucandescente. Eteignez toute cigarette ou pipe, tout cigare ou toute autre chaleur .9
- Ne faites jamais le plein à l'intérieur.
- refroidir pendant au moins deux minutes avant de faire le plein. pendant que le moteur tourne ou s'il est chaud. Laissez le moteur N'enlevez jamais le capuchon d'essence et n'ajoutez pas d'essence
- demi-pouce environ pour permettre l'expension du carburant. Ne faites jamais déborder le réservoir. Laissez un espace d'un
- Resserrez bien le capuchon d'essence.
- mettre en marche le moteur. la machine à une autre endroit. Attendez 5 (cinq) minutes avant de ou d'huile et enlevez tous les débris imbibés d'essence. Déplacez En cas de débordement, essuyez toute éclaboussures de carburant
- sèche-linge, etc.). s'il y a une flamme, une étincelle (chauffe-eau à gaz, radiateur, 12. Ne remisez jamais la machine ou les bidons d'essence à l'intérieur

liés à la reproduction. dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes AVERTISSEMENT: Les gaz d'échappement de ce produit contiennent des produits chimiques reconnus

ces consignes peut causer des blessures corporelles graves et même mortelles. blessures graves. Cette machine peut amputer mains et pieds et projeter des débris. Par conséquent, le non-respect de d'utilisation. Comme avec tout appareil motorisé, une négligence ou une erreur de la part de l'utilisateur peut entraîner des DANGER: Cette machine doil être utilisée conformément aux consignes de sécurité qui figurent dans la notice

## Utilisation en général

- ultérieure et pour commander des pièces de rechange. cette notice d'utilisation à un endroit sûr pour toute consultation la notice d'utilisation avant de la mettre en marche. Conservez prendre toutes les instructions qui figurent sur la machine et dans d'assembler la machine. Assurez-vous de lire et de bien com-1. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'essayer
- de la machine avant de vous en servir.
- le mode d'emploi de la machine et les consignes de sécurité de la machine. Des enfants plus âgés doivent lire et comprendre 4. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans de se servir
- consignes de sécurité doivent être autorisées à utiliser cette Seules des personnes mûres ayant pris connaissance des
- la lame. Les objets projetés par la machine peuvent causer des raient vous trébuchez ou qui risque d'être ramassés et projetés par pierres, bâtons, fil métalliques, os, jouets et autre objets qui pour-Examiner soigneusement la zone de travail. Ramassez tous les
- tion d'un mur ou d'un obstacle. De cette façon, les débris éventuels des trottoirs, des spectateurs, etc. Évitez d'éjecter l'herbe en direc-7. Prévoyez de travailler en évitant de projeter l'herbe vers des rues,
- machine si quelqu'un s'approche. 75 pieds de la tondeuse pendant qu'elle fonctionne. Arrêtez la
- être projeté, ricocher et vous blesser aux yeux. en effectuant un réglage ou une réparation. Un objet peut en effet 9. Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant la machine ou
- ou si vous portez des sandales ou des tennis. recommandés. N'utilisez jamais la tondeuse si vous êtes pieds nus les bras et les jambes et des chaussures à bout d'acier sont vêtement bien ajustés. Une chemise et un pantalon qui protègent
- mains et pieds. mouvement ou sous le plateau de coupe. La lame peut amputer 11. Ne placez jamais vos mains ou vos pieds près d'une pièce en
- projeter des objets. magé peut causer des blessures en cas de contact avec la lame ou 12. L'absence du clapet de la goulotte d'éjection ou un clapet endom-
- tondeuse si vous tombez. Lâchez immédiatement le guidon. passe sur le pied à la suite d'une chute. Ne retenez pas la 13. De nombreuses blessures se produisent lorsque la tondeuse
- q, spord par terre et derrière vous, puis procédez comme suit: reculer la tondeuse près d'un mur d'un autre obstacle, regardez 14. Ne tirez jamais la tondeuse vers vous en marchant. S'il faut faire
- Éloignez-vous de la tondeuse à bout de bras.
- Reculez la tondeuse lentement et d'une demi-longeur de bras
- Répétez selon les besoin.
- des médicaments ralentissant les réactions.

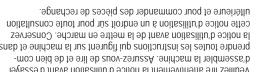

- Familiarisez-vous avec les commandes et les conseils d'utilisation
- est de tondre le gazon. Ne l'utilisez jamais dans un autre but. par conséquent toujours très prudent. Le seul rôle de cette machine Cette machine motorisée est un outil de précision, pas un jouet. Soyez
- apprendre à se servir de cette machine et les surveiller. qui figurent dans cette notice d'utilisation. Un adulte doit leur
- machine.
- blessures graves.
- un projectile, éloignez les enfants, passants et autres à au moins Pour éviter tout risque de contact avec la lame ou de blessure par ne risque pas de ricocher et de blesser quelqu'un.
- 10. Portez des chaussures robustes à semelle épaisse et des

Assurez votre stabilité.

15. N'utilisez jamais la tondeuse en état d'ébriété ou si vous prenez

## Votre responsabilité **SAMBOLE!** QUI ACCOMPAGNE CE **L'AVERTISSEMENT** RESPECTEZ des plessures corporelles.

instructions peut entraîner

Le non-respect de ces

servir de cette machine.

avant d'essayer de vous

cette notice d'utilisation

Prière de lire toutes les

mais aussi ceux d'autrui.

benvent mettre en danger

ue sout pas respectées,

importantes qui, si elles

consignes de sécurité

votre attention sur des

**TNEMESSITAENT** 

sécurité

Consignes

Ce symbole attire

personne et vos biens,

non seulement votre

instructions figurant dans

et sur la machine. figurent dans cette notice ments et instructions qui respecter les avertisselire, comprendre et personnes qui peuvent être utilisée que par des Cette machine ne doit

#### t

:3RIA7 A

pour éviter toute blessure grave.

Utilisation sur une pente

Faites très attention en changeant de direction sur une pente.

Travailler parallèlement à la pente, jamais perpendiculairement,

l'inclinomètre, la pente est supérieure à 15°, n'utilisez pas la tondeuse mesurer la pente du terrain avant de commencer à travailler. Si selon

de sécurité utilisez l'inclinomètre fourni dans la notice d'utilisation pour vous ne sentez pas à l'aise sur la pente, n'y travaillez pas. Par mesure

sur un terrain en pente demande des précautions supplémentaires. Si

Les accidents provoqués par tomber et de glisser, qui se produisent

souvent sur des pentes, peuvent causer des blessures graves. Travailler

ment de service à la clientèles pour le nom de votre concessionaire

28. En cas de situations qui ne sont pas mentionnées dans cette notice,

plus vite que vous ne pourrez lâcher la poignée. Des fractures des

démarreur (le recul) attirera votre main et votre bras vers le moteur résistance, puis tirez-la rapidement. Le retour rapide de la corde du

machine. Le non-respect de ce consigne peut causer des blessures

26. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant de la

25. N'essayez jamais d'ajuster une roue ou de changer la hauteur de

24. Le silencieux et le moteur deviennent très chauds et peuvent causer

avec des dispositifs de sécurité endommagés. Le non-respect de ces

place et qui fonctionnent correctement. N'utilisez jamais la tondeuse

mande de la lame ou d'autres dispositifs de sécurité appropriée, en

arrière, la goulotte d'éjection, un sac à herbe, la poignée de com-

23. N'utilisez jamais la tondeuse sans avoir l'abattant de protection

de lame avant que vous ne soyez súrs que la lame a arrêté de

s'est éteint. Ne placez jamais aucune partie du corps dans le secteur

confinue à tourner pendant quelques secondes après que le moteur

le moteur et cherchez-en immédiatement la cause. En général, toute

de détacher le sac à herbe ou de déboucher la goulotte. La lame

22. Arrêtez le moteur et attendez que la lame se soit immobilisée avant

21. Si la machine commence à vibrer d'une manière anormale, arrêter

20. Arrêtez la lame avant de traverser des allées, trottoirs ou chemins

19. Utilisez la tondeuse seulement dans la lumière du jour ou dans la

immédiatement et la lame arrêtera de tourner dans trois secondes.

perdez votre équilibre, lâcher la poignée de commande de la lame

tomber pour éviter des blessures graves. Si vous estimez que vous

bien en équilibre. Faites attention de ne pas glisser et de ne pas

18. N'utilisez jamais la tondeuse si le gazon est mouillé. Soyez toujours

doit bouger facilement dans les deux sens et revenir automatique-

sécurité de fonctionner correctement et peut causer des blessures

tenez jamais de contourner son rôle. Ceci empêche le dispositif de

17. La poignée de commande de la lame est un dispositif de sécurité. Ne

d'entraînement, le cas échéant, avant de faire démarrer le moteur.

en cas de contact avec la lame. La poignée de commande de la lame

bonne lumière artificielle. Marchez, ne courrez pas.

ment à la position non éclenchée quand on la lâche.

16. Dégagez le dispositif d'auto-propulsion ou l'embrayage

démarreur à lanceur jusqu'à ce que vous sentiez une légère

27. Pour mettre le moteur en marche, tirez lentement la poignée du

os, hématomes ou foulures peuvent en résulter.

coupe pendant que la moteur tourne.

consignes peut causer des blessures graves.

des brûlures. Ne les touchez pas.

vibration indique un problème.

recouverts de gravier.

soyez prudent et faites preuve de bon sens. Contactez votre départe-




## Inclinomètre



Me vous tondez pas sur des pentes supérieures des pentes supérieures de 2-1/2 pi par 10 pi). Un tracteur à siège risque en effet de se retourner et son conducteur peut être gravement blessé. Il est également difficile de conserver un bon appui en marchant derrière la tondeuse. Vous risquez tondeuse. Vous risquez de glisser et de vous blesser.

Utilisez les tracteurs A SIÈGE parallèlement à la pente, jamais en travers.

Utilisez les tracteurs À POUSSER perpendiculairement à la pente, jamais parallèlement.

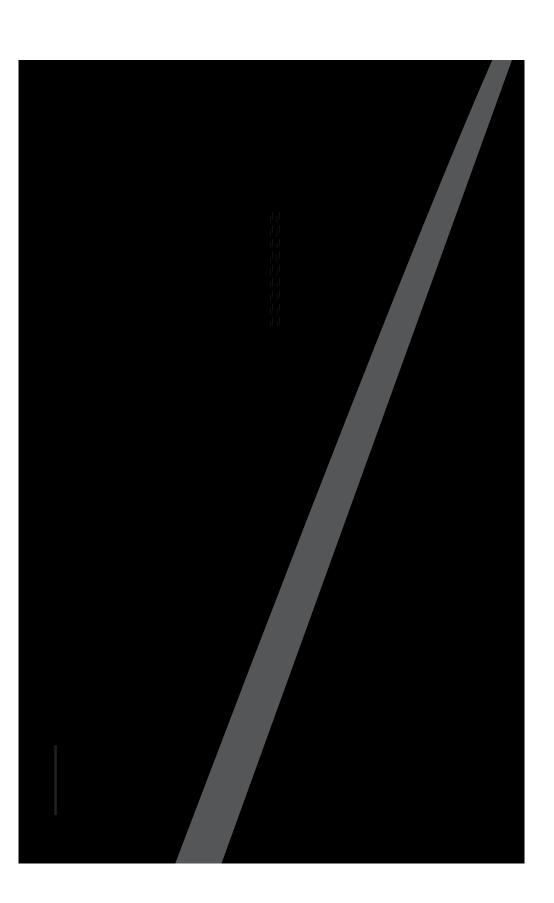

Cette notice d'utilisation est une pièce importante de votre nouvel équipement. Elle vous fournit les renseignements nécessaires à l'assemblage, à la préparation et à l'entretien de votre machine. Veuillez donc la lire attentivement et vous assurer de bien comprendre toutes les instructions.

## Table des matières

	d'utilisation).	
	de la version anglaise de cette notice	0110
<u> </u>	Pièces détachées (voir la page 14	8noisteatilit
£1	Depannage	Instructions de montage et réglages
<u> </u>		Important consignes de sécurité4
11	Remisage hors saison	6 3

## Pour trouver le numéro de modèle



NOUVEL ÉQUIPEMENT, LASSEMBLAGE DE VOTRE

localiser la plaque signalétique sur l'équipement, et recopier le numéro de série sur le modèle de plaque signalétique fourni sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine à la poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine.

## Service après-vente

Veuillez NE PAS retourner la machine au détaillant qui vous l'à vendue, sans vous adresser d'abord au service après vente.

Si l'assemblage de cette machine vous pose des problèmes ou pour toute question concernant les commandes, le fonctionnement ou l'entretien de la machine, les spécialistes sont à votre disposition. Choisissez l'une des options ci-dessous:

- 1. Visitez le site www.mtdcanada.ca où vous trouverez de nombreuses suggestions utiles.
- 2. Appelez un agent du service après-vente au 1-800-668-1238.
- 3. Le fabricant du moteur est responsable de tout aspect lié à celui-ci, y compris la performance, la puissance nominale, les caractéristiques, la garantie et le service. De plus amples renseignements se trouvent, en fonction du fabricant, soit dans cette notice d'utilisation soit dans celle qui est emballée séparément avec le produit.

Préparez vos numéros de modèle et de série avant de téléphoner. Veuillez lire le chapitre précédent pour déterminer l'emplacement de ces numéros. On vous demandera d'enregistrer le numéro de série avant de pouvoir poursuivre votre consul-

tation.

Sécurité \* Montage \* Fonctionnement \* Réglages \* Entretien Dépannage \* Listes des pièces détachées \* Garantie

## **NOITASIJITU'Q 30ITON**

## :TNATAO

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS AVANT DE METTRE EN MARCHE LA MACHINE.